Motorvärmarsystem – Användarmanual

Inloggning med RFID

1 Allmänt

Använd bifogad RFID nyckel för identifiering på motorvärmarinsatsen vid din p-plats.

Användning av motorvärmarsystemet kräver RFID nyckel för identifiering.

Reglering av tillslag sker utifrån rådande utomhustemperatur.

2 Uttagshuv

Anslutning och inloggning på uttagshuv sker enligt följande:

RFID-Nyckel

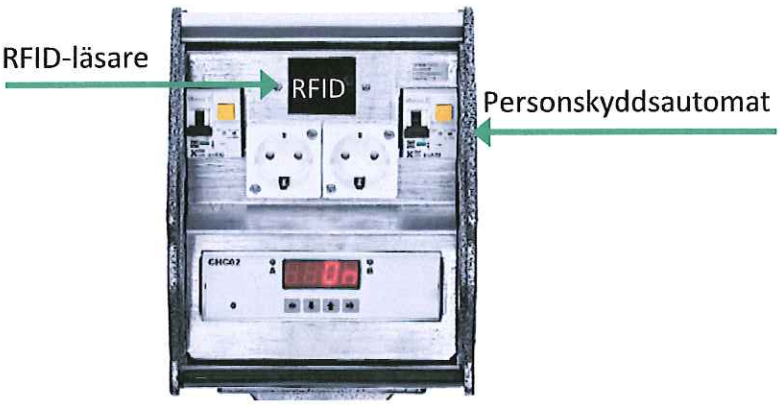

1. **Anslut kabel**
2. **Identifiera med RFID nyckel**
3. **Förslag på avresetid visas**
4. **Ändra avresetid (vid behov) med "upp" och "ned" knapparna**
5. **Efter några sekunder visas åter aktuell tid**
6. **Uppvärmningen påbörjas beroende av utomhustemperaturen**

- Energiförbrukning för senaste session visas när kabeln kopplas ur.

3 Forcerat tillslag 30 minuter

Forcerat tillslag görs utan RFID nyckel och sker oberoende av utomhustemperartur.

- Anslut kabel.
- För vänstra uttaget - Håll inne de tre pil-knapparna till vänster i 3 sekunder.
- För högra uttaget - Håll inne de tre pil-knapparna till höger i 3 sekunder.
- Tillslag sker i 30 minuter.

4 Bra att veta

Tillslag av uttag
Styrenheten slår Till uttaget 1 – 3 timmar före avresetid beroende på utomhustemperaturen.
Är det varmare än ca +5 grader sker inget tillslag.

Eftergångstid
Eftergångstiden är 30 min.

Inkoppling
Motorvärmarkabeln skall först kopplas till bilen och därefter till uttag innan RFID-nyckel visas mot läsare.

Avresetid
Avresetid är den tid då man planerar att åka.

Personskyddsautomat
Om personskyddsautomaten har utlöst är vipparmen i det nedre läget. Ingen ström kommer till uttaget.

Indikering av anslutning och tillslag av uttag
Lysande grön diod indikerar att motorvärmarsladden är inkopplad. Ingen ström finns ännu i uttaget.
Blinkande grön diod indikerar att ström finns i uttaget.

Ljudsignal från styrenhet
När RFID-nyckel läses in ljuder en enkel ljudsignal vid korrekt identifiering.
Vid felaktig RFID-nyckel ljuder en multipel signal.

Styrenhetens display är svart
Om inga siffror visas på styrenhetens display är svart huvudströmmen frånslagen, huvudsäkring har utlöst eller något annat fel har inträffat. Kontakta fastighetsskötaren.
OBS! Vipparmen på personskyddsautomaterna påverkar ej strömtillförsel till styrenheten.

Ändring av avresetid vid återkomst till motorvärmaruttag
Om man återkommer till motorvärmaruttaget för att ändra sin avresetid måste man avlägsna motorvärmarkabeln, vänta 5 sekunder, koppla in motorvärmarkabeln och logga in med RFID-nyckeln. När man har loggat in med ID-nyckel visas ordinarie avresetid.

Felaktig/defekt anslutningsutrustning
Systemet kan inte varna för felaktigt inställda kupévärmare eller defekta motorvärmarkablar. I sådana fall utlöses personskyddsautomaten när motorvärmaruttaget kopplas på och bilen förblir kall.

Kontroll av aktuell avresetid
Genom att trycka på höger/vänster knapp när kabeln är ansluten visas aktuell avresetid för motsvarande uttag.